

Интерфейс USB для подключения к ПК

- интерфейс USB для подключения к ПК
- значения могут передаваться напрямую с USB-интерфейса для ПК и сохраняется в виде текста или диаграммы Excel. Ввод данных производится нажатием клавиши "Enter" или ножным переключателем
- драйвер в комплекте



1381226



1381227



1381228



1381220

№ заказа	Описание	Длина, см	Разъем измер. устройства/Изобраз.
1381226	USB-интерфейс для цифр. изм. приборов с разъемом RB 6	140	RB 6
1381227	USB-интерфейс для цифр. микрометров без выходного ключа	200	RB 4
1381228	USB-интерфейс для цифр. микрометров с выходным ключом	200	RB 4,1
1381220	USB-интерфейс для цифр. штангенц. с разъемом RB 2 или RB 5 Соединительный кабель как доп. опция	245	RB 5

Принадлежности

- различные соединительные кабели доступны к поставке
- соединительный кабель для интерфейса USB
- № заказа 1381220



1381223



1381221



1381222



1381224

№ заказа	Описание	Длина, см	Разъем
1381223	Соединительный кабель	100	RB 5
1381221	Соединительный кабель	40	RB 2
1381222	Соединительный кабель	100	RB 4
1381224	Внешний переключатель		

Информация о разъемах интерфейса RS 232C




RB1



RB2



RB4

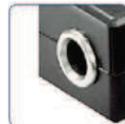

RB4,1



RB5



RB6



RS1



RS2



RS4



RS4,1



RS5



RS6

Определение соединения, определение pin RB1 RB2

